avanat **Instructions** Installation

Blackout Shade

Toile opaque

	1X		1X		1X		1X		4X		1X

Les composantes réelles peuvent différer légèrement des illustrations / Actual components may vary slightly from the illustrations

1a À l'intérieur du cadre.
Inside mount / Inside window frame.

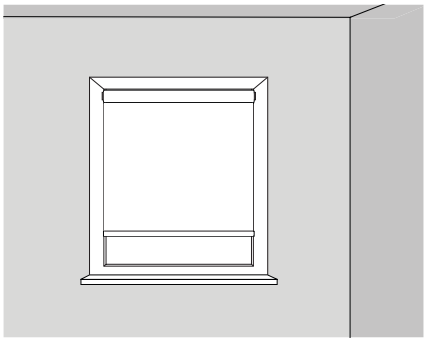

1b Au plafond.
Ceiling mount.

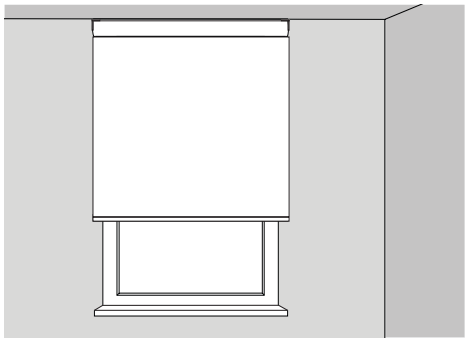

1c À l'extérieur du cadre.
Outside mount / Outside window frame.

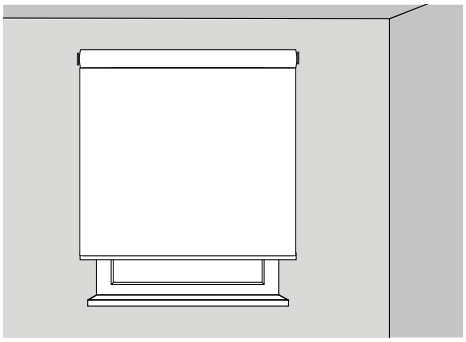

2a Visser sur le cadre.
Screw on the window frame.

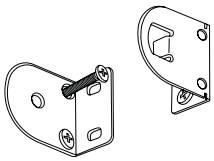

2b Visser au plafond.
Screw on the ceiling.

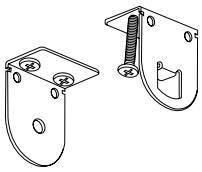

2c Visser au mur.
Screw on the wall.

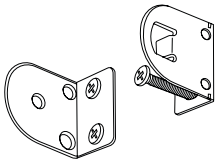

3 Insérer les extrémités.
Insert clutchs.

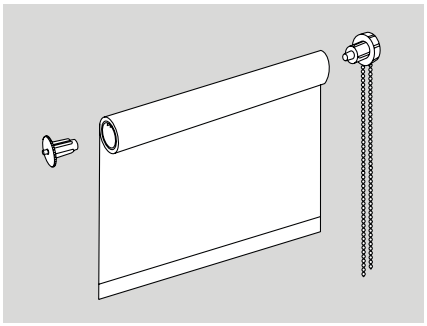

4 Insérer chaque extrémité de la toile dans son support.
Insert each end of the blind in its bracket.

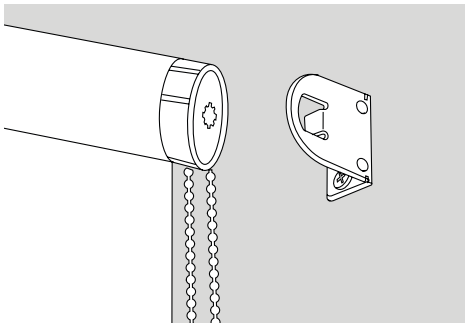

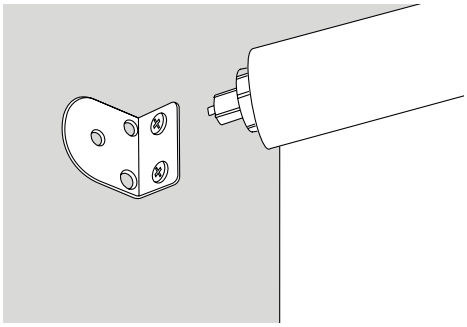

5 Fixer le dispositif de tension pour la chaîne.
Fix cord tensioning device to the wall or window frame.

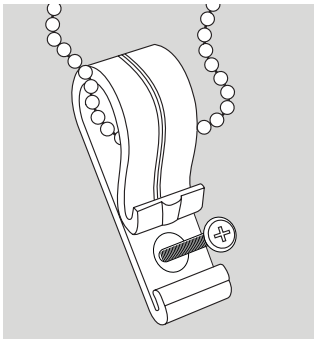

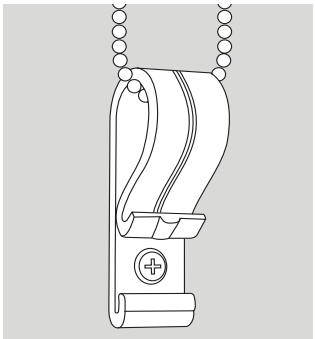

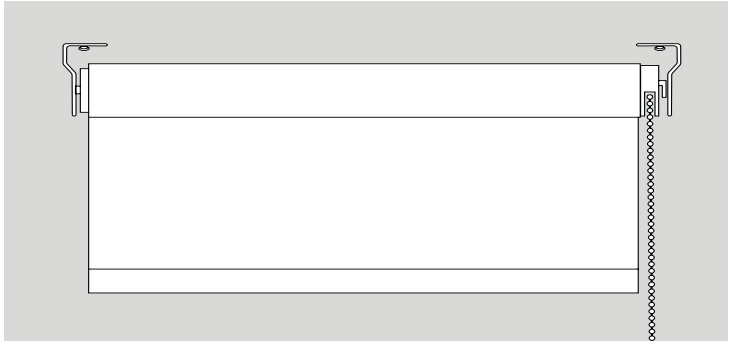

avanat **Instructions** Coupe/Cut

Blackout Shade

1 Définir la dimension désirée.
Define the desired width.

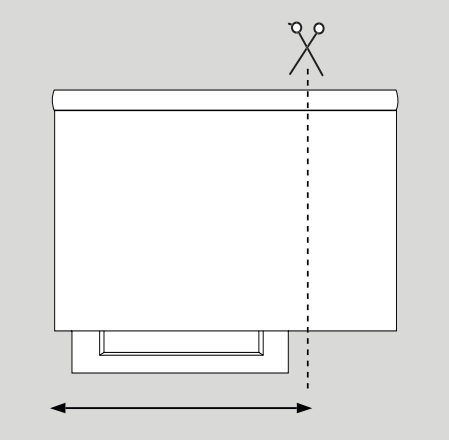

2 Dérouler la toile sur une surface plane et enlever la baguette. Marquer les dimensions.

Unroll the canvas on a flat surface and remove the bottom bar. Mark the dimensions.

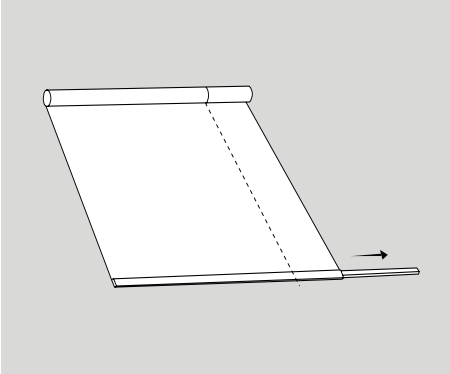

4 Couper au ciseau jusqu'au tube.

Cut fabric using scissors until reaching the tube.

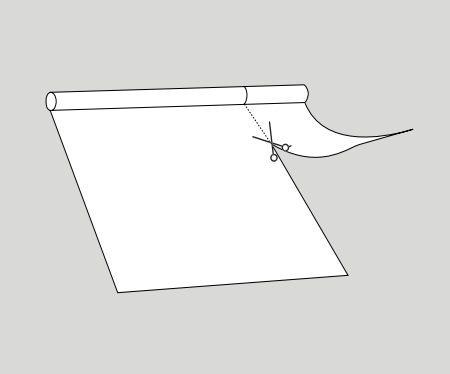

6 Sortir légèrement le tissu à l'extérieur du tube pour finaliser la coupe de la toile.

Slightly pull the tube out to finalize the cut of the fabric.

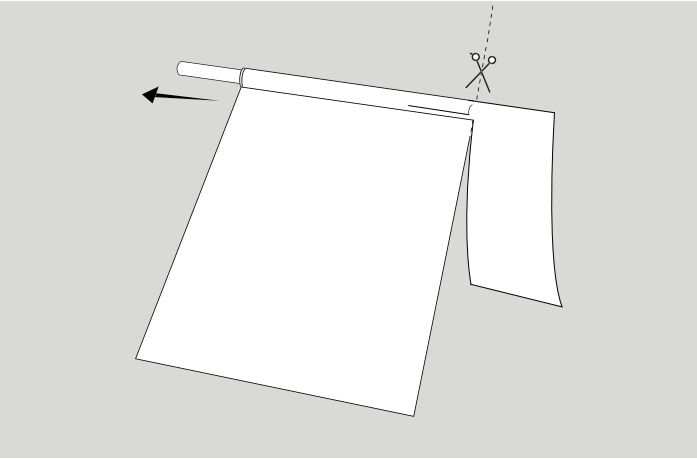

7 Repositionner ensuite le tissu de manière à libérer l'excédent de tube.

Then reposition the fabric to release the excess tube.

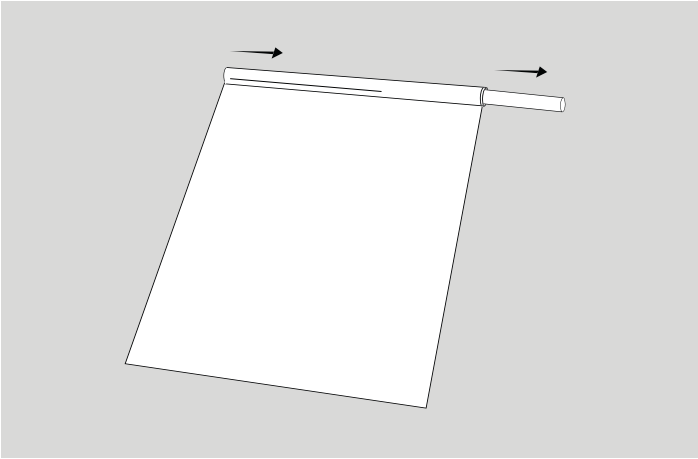

8 Scier la partie du tube d'alumnium qui dépasse, ainsi que la baguette.

Using the saw, cut the excess part of the tube and the bottom bar.

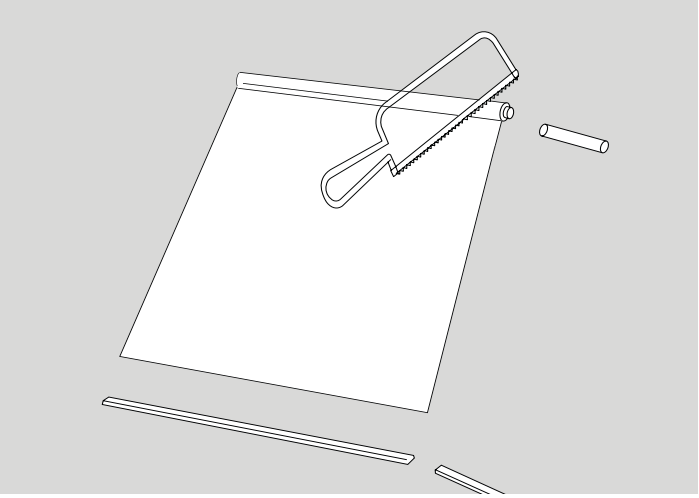

11 Remettre les extrémités et la baguette. Vous êtes prêt à l'installer!
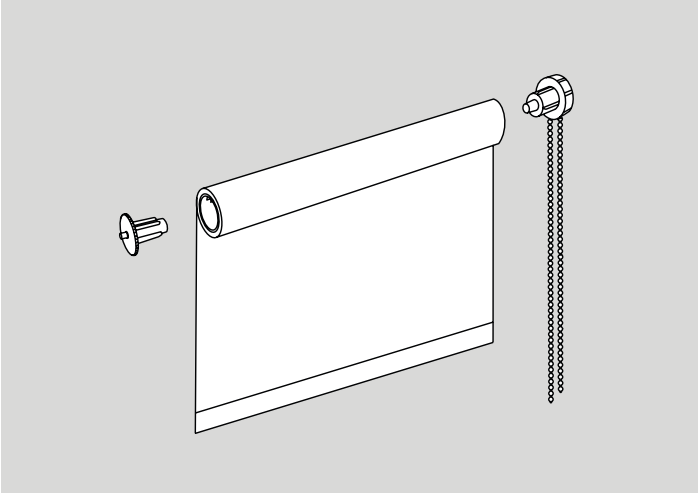
Insert bottom bar and clutchs back. You are ready to install!